



Zazimování robotických sekaček LUBA 2 AWD

Informace, jak správně provést zimní údržbu u robotických sekaček LUBA 2 AWD.

Pro majitele robotických sekaček LUBA 2 AWD je tato údržba velmi důležitá!


Správné zazimování sekačky vám zajistí, že sekačka bude na jaře fungovat bez problémů, ochráníte její baterii a prodloužíte celkovou životnost zařízení.

Postupujte podle jednotlivých kroků.

Robotickou sekačku LUBA 2 a příslušenství uskladňujte na suchém místě při teplotách 5-25 °C



Mammotion LUBA 2 údržba před zimou



1. Příprava před zimním uskladněním
2. Vyčištění sekačky LUBA 2
3. Vyčištění žacího ústrojí
4. Údržba a vyčištění předního nárazníku
5. Zimní uskladnění nabíjecí základny
6. Zimní uskladnění

Zazimování robotických sekaček LUBA 2 AWD



Deaktivujte všechny naplánované úlohy sečení v aplikaci Mammotion.


Zazimování robotických sekaček LUBA 2 AWD

Před uskladněním robotické sekačky na zimu se ujistěte, že je plně nabitá a vypnutá.



Před uskladněním robotickou sekačku plně nabijte a vypněte.

Zimní údržba robotických sekaček LUBA 2 AWD

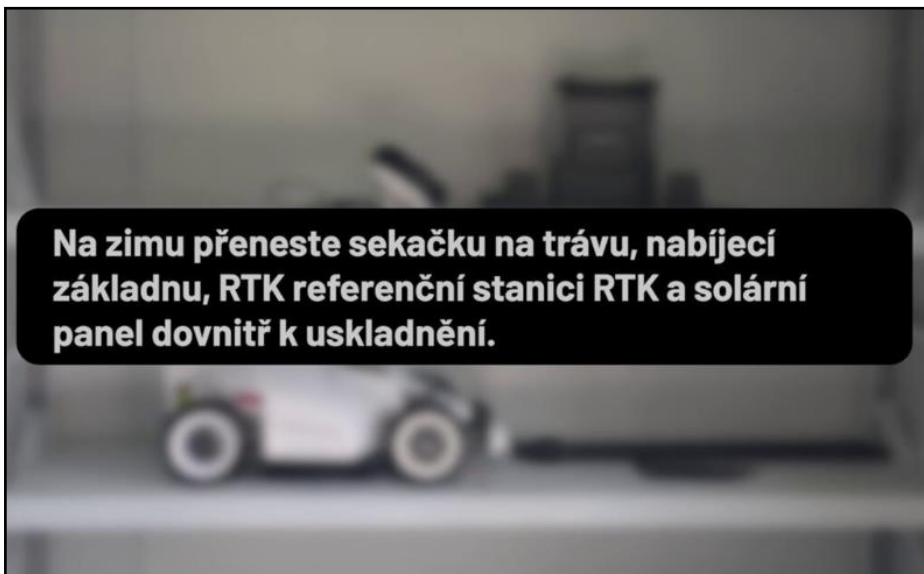

Na zimu přeneste robotickou sekačku, nabíjecí základnu, solární panel popřípadě RTK referenční stanici na suché místo uvnitř domu, kde teploty zůstávají nad bodem mrazu.

Zimní údržba robotických sekaček LUBA 2 AWD



Před údržbou sekačku vypněte. Veškeré nečistoty setřete měkkým vlhkým hadříkem.

Zimní údržba robotických sekaček LUBA 2 AWD



Odmontujte 3D vision modul, vyjměte jej a odpojte konektory. Očistěte případné nečistoty pod 3D vision modulem. Očistěte povrch kamerového modulu hadříkem, který nepouští vlákna.

Zimní údržba robotických sekaček LUBA 2 AWD



Znovu připojte konektory a nainstalujte zpět kamerový modul. Očistěte nabíjecí kontakty na sekačce LUBA2 a aplikujte na kontakty čistící antikorozi prostředek určený pro kontakty např. KONTAKT 61. (Neaplikujte přípravek na žádné jiné části sekačky!)

Zimní údržba robotických sekaček LUBA 2 AWD



Vyjměte 4G SIM kartu a zkontrolujte využití dat, než ji znovu nainstalujete na další sezónu. Namontujte zpět dvířka 4G SIM karty a USB konektoru.

Zimní údržba robotických sekaček LUBA 2 AWD



Vytáhněte ze sekačky oranžový bezpečnostní klíč.

Zimní údržba robotických sekaček LUBA 2 AWD



Odšroubujte nože pomocí křížového šroubováku, nejlépe magnetického pro snadnější vyjmutí.

Vyčistěte žací ústrojí.
Ujistěte se, že máte vyjmutý oranžový bezpečnostní klíč.
Nasadte si ochranné rukavice a odšroubujte nože pomocí křížového šroubováku.

Zimní údržba robotických sekaček LUBA 2 AWD



Odšroubujte žací kotouče pomocí imbusového klíče 2,5 mm.

Zimní údržba robotických sekaček LUBA 2 AWD

Pomocí kartáče a měkkého vlhkého hadříku odstraňte veškeré nečistoty a vykartáčujte zbytky trávy. K čištění nepoužívejte ostré předměty!



Pomocí smetáčku a měkkého vlhkého hadříku odstraňte veškeré nečistoty a zbytky trávy.

K čištění nepoužívejte ostré předměty.

Upozornění: neumývejte sekačku vodou!

Zimní údržba robotických sekaček LUBA 2 AWD

Znovu nainstalujte ochranné mřížky a ujistěte se, že otvor lícuje se silikonovým krytem.



Umístěte jej správně

Po vyčištění nainstalujte zpět ochranné mřížky. Zkontrolujte správné umístění ochranných mřížek (strana označená R a L). Zkontrolujte správné usazení silikonové gumy.

Zimní údržba robotických sekaček LUBA 2 AWD

**Na žací kotouče nasadte nové nože s novými šrouby.
Utáhněte šrouby a ověřte, že se nože volně otáčejí.**



Na žací kotouče namontujte nové nože s novými šrouby. Utáhněte šrouby a ověřte, že se nože volně otáčejí. Nainstalujte žací kotouče zpět na robotickou sekačku.

Zimní údržba robotických sekaček LUBA 2 AWD



Údržba a vyčištění předního nárazníku:
Důkladně očistěte přední nárazník a jeho spojovací body.


Na spoj předního nárazníku aplikujte antikorozi mazivo.

Upozornění: přípravek neaplikujte na žádné jiné části sekačky!

Neumývejte sekačku vodou!

Antikorozi mazivo očistěte hadříkem před nasazením nárazníku zpět.

Zimní údržba robotických sekaček LUBA 2 AWD

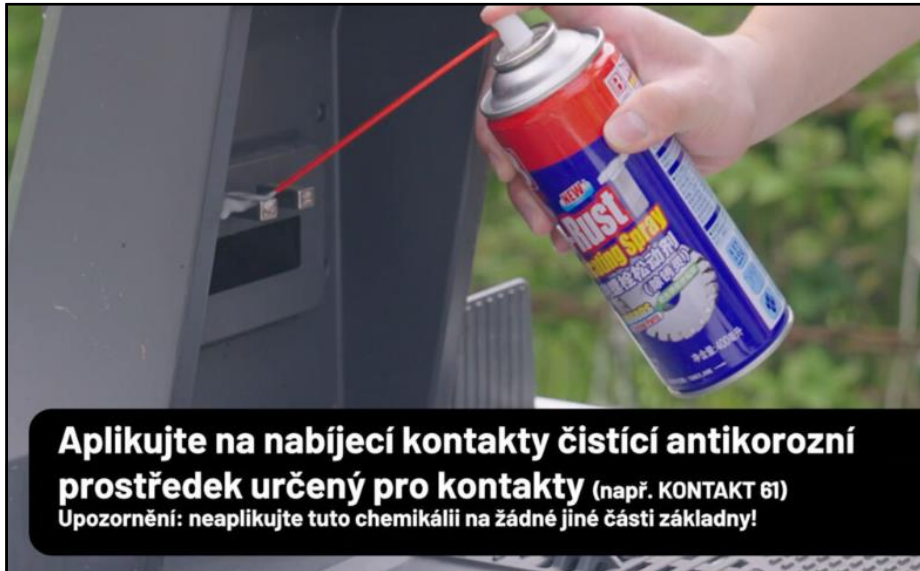

Zimní uskladnění nabíjecí základny:

- Odpojte napájení (adaptér) a kabeláž.
- Demontujte šrouby uchycující nabíjecí základnu do země.
- Očistěte nabíjecí základnu, infračervený senzor, nabíjecí kontakty jemným vlhkým hadříkem.
- Upozornění: neumývejte tlakem vody!
- Na nabíjecí kontakty aplikujte antikorozní prostředek určený pro kontakty.
- Robotickou sekačku LUBA 2 a příslušenství uskladňujte na suchém místě při teplotách 5-25 °C